



 **OCTAVUE**®

PAR



Votre Monde Sécurisé.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PVM (MONITEUR D'AFFICHAGE PUBLIC)

Catalogue

Historique des versions.....	6
Chapitre 1 Présentation des produits.....	7
1.1 Instructions Outlook.....	7
1.2 Ports externes.....	7
Chapitre 2 Opérations de base.....	9
2.1 Connexions de l'appareil.....	9
2.1.1 Connexion filaire	9
2.1.2 Connexion Wi-Fi.....	9
2.2 Connexion et déconnexion	9
Chapitre 3 Instructions de l'interface Web.....	11
3.1 Interface d'aperçu	11
3.2 La page de sauvegarde	12
3.3 Configuration des interfaces	14
Chapitre 4 Paramètres multimédias.....	16
4.1 Paramètres audio et vidéo.....	16
4.1.1 Configurations des paramètres vidéo.....	16
4.1.2 Paramètres audio.....	17
4.2 Paramètres du masque de confidentialité.....	17
4.3 Paramètres d'image.....	18
4.3 Affichage à l'écran.....	19
Chapitre 5 Paramètres réseau.....	21
5.1 Paramètres TCP/IP.....	21
5.2 DDNS	22
5.3 Paramètres de messagerie électronique.....	22
5.4 Paramètres FTP.....	23
5.5 Paramètres RTSP.....	24
5.6 Paramètres Wi-Fi.....	24
Chapitre 6 Paramètres d'alarme.....	26
6.1 Paramètres de détection de mouvement.....	26

6.2 Paramètres de l'aveugle vidéo.....	28
6.3 Paramètres d'alarme.....	29
6.4 Paramètres PIR.....	30
6.5 Paramètres du mode d'urgence.....	31
6.5.1 Paramètres du logiciel du mode d'urgence.....	31
6.5.2 Câblage matériel du mode d'urgence.....	32
Chapitre 7 Paramètres de stockage.....	33
7.1 Paramètres du plan d'enregistrement.....	33
7.2 Stockage SD	34
7.3 Paramètres d'instantané.....	35
7.4 Paramètres de destination de stockage.....	35
7.5 Paramètres NAS.....	36
7.6 Journal système	36
Chapitre 8 Paramètres système	38
8.1 Paramètres de maintenance du système.....	38
8.2 Informations sur l'appareil.....	39
8.3 Réglages de l'heure.....	39
8.4 Gestion des utilisateurs.....	40
8.4.1 Ajouter des utilisateurs.....	40
8.4.2 Modifier les informations utilisateur.....	40
8.4.3 Supprimer des utilisateurs.....	41
Chapitre 9 Renseignements.....	42
9.1 Détails de détection de cible.....	42
9.2 Paramètres de détection.....	42
9.3 Paramètres de contrôle de liaison.....	43
Chapitre 10 Paramètres de la fonction PVM.....	45
10.1 Paramètres d'image de marque	45
10.1.1 Image de marque	45
10.1.2 Message de dissuasion et paramètres audio.....	46
10.2 Paramètres de publicité.....	46
10.3 Paramètres de l'écran LCD.....	48

Historique des versions

Version	Description	Note
V1.00		version standard

Chapitre 1 Présentation des produits

1.1 Instructions Outlook



Non.	Nom	Descriptions
UN	PIR	120°,3m
B	Écran	10,1, 21,5 et 27 pouces, etc.
C	Capteur	1080P
D	Indicateurs	Indicateurs bleus et blancs
E	Trous de VASE	75 mm x 75 mm, 100 mm x 100 mm
F	Conduit de câblage	Emplacement pour carte TF, entrée et sortie d'alarme, alimentation, RJ45 etc.


Note

Voici un exemple d'écran paysage PVM de 10,1 pouces, et d'autres modules pourraient être comparable à ce module.

1.2 Ports externes

Nom	Description
ADB/USB	Il est utilisé pour télécharger le firmware.
TF	Emplacement pour carte TF (max. 1 To)

réseau local	RJ45, 100 Mo
SORTIE D'ALARME	Interface de sortie d'alarme. L'état par défaut est bas/haut. le niveau est l'état déclencheur.
ALARME EN	Interface d'entrée d'alarme, deux modes de circuit ouvert ou de court-circuit les circuits sont facultatifs
GND	GND
NON	Point de contact normalement ouvert du relais
COM	point de contact commun du relais
	Point de contact fermé normal du relais
URGENCE	Interface de déclenchement en mode d'urgence, niveau de déclenchement externe DC3~48V
FACE VERS L'EXTÉRIEUR	Sortie d'alarme de détection de visage, l'état par défaut est bas niveau ; le niveau élevé est l'état de déclenchement
PIR OUT	Sortie d'alarme de détection PIR, l'état par défaut est bas niveau ; le niveau élevé est l'état de déclenchement
MOUVEMENT DE SORTIE	Sortie d'alarme de détection de mouvement, l'état par défaut est bas niveau ; le niveau élevé est l'état de déclenchement
GND	Alimentation CC GND
12V	Alimentation CC 12 V+

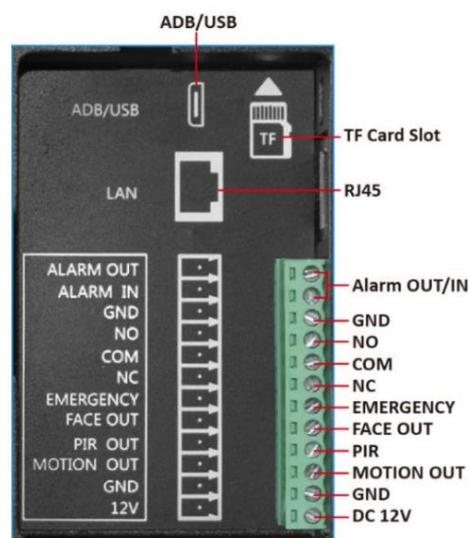

Chapitre 2 Opérations de base

2.1 Connexions de l'appareil

2.1.1 Connexion filaire

Voici le schéma de câblage de connexion du PVM à l'ordinateur client (ou serveur) par un interrupteur.



2.1.2 Connexion Wi-Fi

Après la connexion filaire du 2.1.1, vous pouvez configurer le WiFi en vous basant sur le chapitre 4.6.



Avertissement

Cela peut entraîner des risques supplémentaires lorsque l'appareil est connecté à Internet, ce qui inclure, mais sans s'y limiter, les attaques de réseau, les attaques de pirates informatiques, les infections virales, etc. Notre société ne sera pas responsable de tout travail anormal et de toute fuite d'informations causées par cette situation, mais l'entreprise vous fournira un support technique pertinent en temps opportun et de manière appropriée.

2.2 Connexion et déconnexion

Accédez au navigateur (Chrome, Edge, Firefox, etc.) et saisissez l'adresse IP pour vous connecter.



Note


Par défaut, l'adresse IP du PVM sera obtenue automatiquement ;

le compte utilisateur et le mot de passe par défaut sont « admin » ;

Lorsque vous vous connectez à l'appareil pour la première fois, veuillez définir le mot de passe comme demandé.

WEB MENU

Cliquez sur l'icône de déconnexion dans le coin supérieur droit pour vous déconnecter.

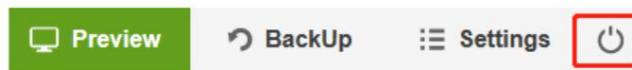


Chapitre 3 Instructions de l'interface Web

L'interface Web contient trois modules principaux : l'interface d'aperçu, l'interface de sauvegarde et interface de paramètres.



3.1 Interface d'aperçu

L'interface d'aperçu est divisée en une fenêtre d'affichage vidéo en temps réel en bas et barre d'outils (marque rouge). Dans la barre d'outils, de gauche à droite se trouvent le flux principal, le sous-flux, icône de sonde d'alarme, icône de détection de mouvement, icône d'alarme aveugle vidéo, étirement de l'écran, audio activer et faire une capture d'écran, etc.

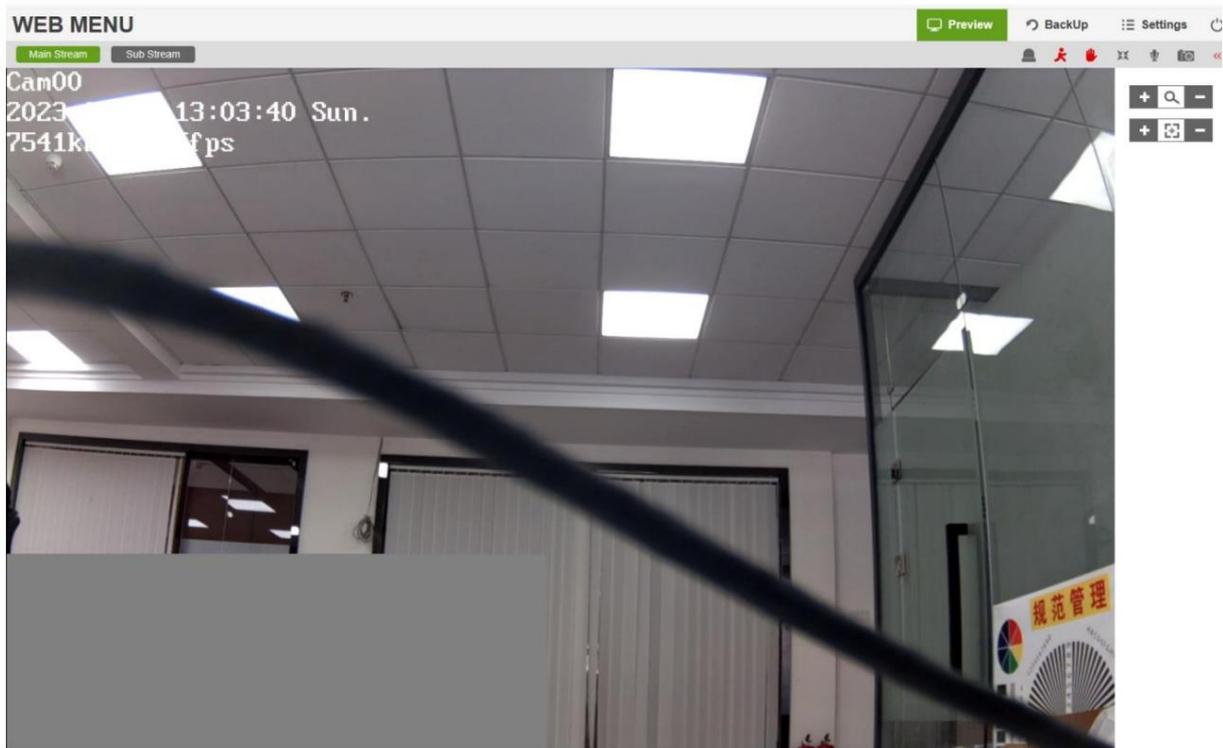

icône de streaming principale : affiche la vidéo standard 1080p par défaut. Détails de la sortie les spécifications peuvent être consultées ou définies dans « Configuration » -> « Config Media » -> « Audio Video » interface.

Icône de sous-flux : la vidéo par défaut est en 720p. Les détails de la sortie peuvent être vérifiés et modifiés dans l'interface de « Configuration » -> « Config Media » -> « Audio Video ».

Icône d'affichage d'alarme  -- Après l'entrée d'alarme activée, cette icône sera rouge. Une fois déclenchée, l'icône clignotera.

Icône de détection de mouvement  : une fois la détection de mouvement activée, cette icône sera rouge. Une fois déclenchée, l'icône clignotera.

Icône de vidéo aveugle  : après l'activation de la vidéo aveugle, cette icône sera rouge. Une fois déclenchée, l'icône clignotera.

Icône d'étirement vidéo  -- Lorsque cette option est activée, l'icône sera rouge et l'affichage vidéo La fenêtre se remplira automatiquement avec la zone d'affichage actuelle du navigateur. Notez que lorsque si cette option est activée, la vidéo se déformera en conséquence.

Icône de capture d'écran -  Cliquez pour capturer une image de la vidéo et l'enregistrer dans le dossier local.


Bouton de pliage  : Après avoir cliqué, l'interface de mise au point de l'objectif électrique s'ouvrira. Certains produits sont des objectifs à focale fixe sans cette icône.

3.2 La page de sauvegarde

Vous pouvez visualiser, lire et exporter toutes les vidéos dans la page « Sauvegarder » qui se trouve dans la carte mémoire. La page « Sauvegarde » se compose de trois parties : la fenêtre de lecture (marquée avec du jaune), la zone de contrôle de lecture (marquée en rouge) et la zone de recherche vidéo (marquée en bleu).

 Note

La fonction d'enregistrement nécessite une carte mémoire TF dans le terminal.

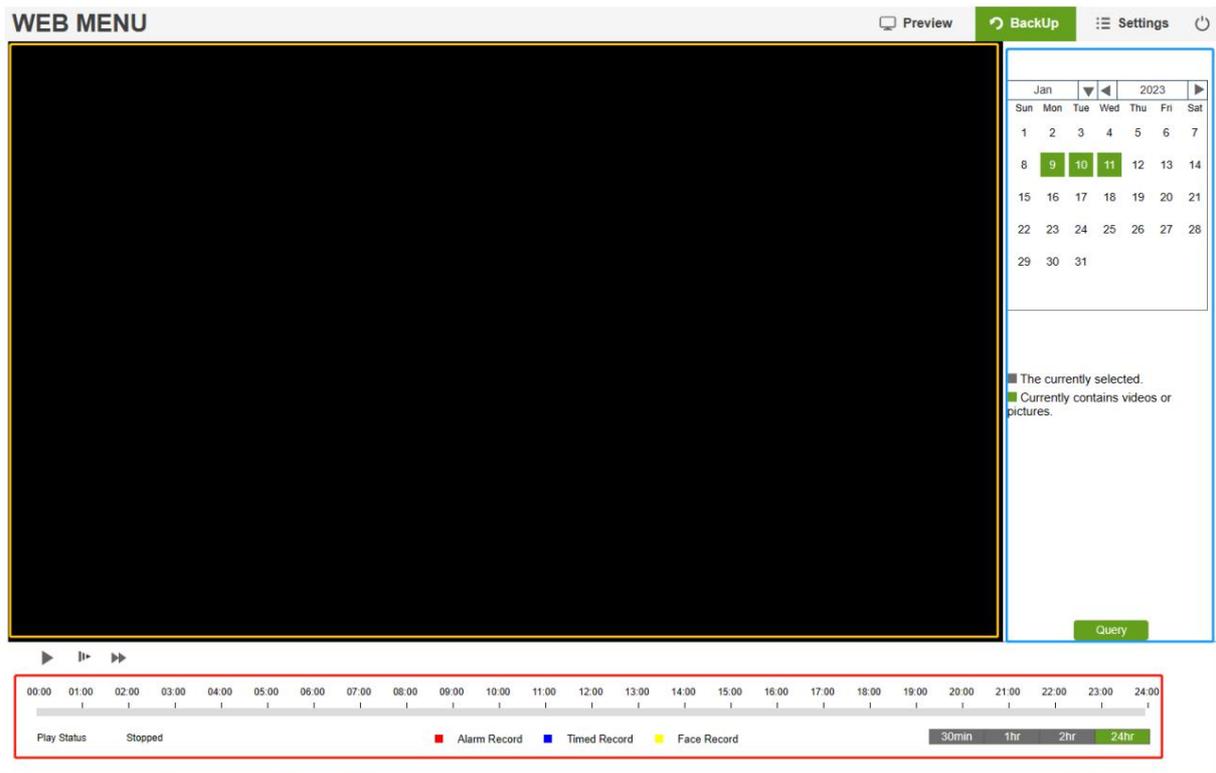

Fenêtre de lecture vidéo - Elle est utilisée pour lire les vidéos enregistrées.

Zone de contrôle de lecture vidéo - Elle contient des boutons de contrôle de lecture et une chronologie.

Les boutons de commande, de gauche à droite, sont les icônes de lecture/arrêt, de ralentissement et d'accélération.

la chronologie, les segments rouges, verts et bleus représentent les segments vidéo des enregistrements d'alarme,

Enregistrements de temps et de visages. Vous pouvez choisir entre 2 heures, 30 minutes, 1 heure ou 24 heures.

échéanciers horaires.

Zone de recherche vidéo : recherchez la vidéo de n'importe quel jour. Pour sélectionner un jour spécifique, cliquez sur

« Requête » pour obtenir les vidéos et les photos de cette journée.

Jan		▼ ◀		2023		▶	
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

Download Format

ivd mp4 jpg

00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59 🔍

File List

File Name	Select
16:07:11	<input type="checkbox"/>
16:07:56	<input type="checkbox"/>

- The currently selected.
- Currently contains videos or pictures.

Download

Query

Record

Format de téléchargement - Les formats de fichiers à télécharger incluent IVD, MP4 et JPG.

Télécharger - Téléchargez les vidéos ou les images dans un dossier local.

3.3 Configuration des interfaces

La page contient les paramètres multimédias, les paramètres réseau, la configuration des alarmes et le stockage paramètres, configurations liées au système et paramètres liés au PVM.

[Network](#)[Alarm Config](#)[Record](#)[System](#)[Intelligence](#)[PVM Function](#)

Main Stream

Frame Rate

Codec

Bitrate Mode

Resolution

Video quality

Video Rate

(Kbit)(36-16384)

I Frame Interval

(FPS)(1-150)

Sub Stream

Frame Rate

Chapitre 4 Paramètres multimédias

Accédez à « Paramètres » --> « Configuration multimédia ». Les paramètres multimédias incluent l'audio et la vidéo. paramètres, paramètres d'image et OSD, etc.

4.1 Paramètres audio et vidéo

4.1.1 Configurations des paramètres vidéo

Les paramètres vidéo incluent les paramètres du flux principal et les paramètres du sous-flux.

Frame Rate	25
Codec	H264
Bitrate Mode	VBR
Resolution	1920*1080(1080P)
Video quality	Best
Video Rate	8192 (Kbit)(36-16384)
I Frame Interval	50 (FPS)(1-150)

Fréquence d'images : elle varie de 1 à 30 images par seconde.

Codecs : H264B, H264, H264H et H265 sont pris en charge (H264 par défaut).

Mode débit binaire - Il contient 2 modes, CBR et VBR.

Résolution - La résolution vidéo du flux principal est de 1080P et 720P, ce qui peut être commutable librement, la résolution par défaut étant 1080p. Il existe deux résolutions vidéo de sous-flux : CIF et nHD, qui peuvent être librement sélectionnés.

Qualité de l'image - La qualité de l'image est divisée en cinq catégories, dont « Pire », « Normal », « bon », « meilleur » et « meilleur » (la note par défaut est « meilleur »).

Débit vidéo - La plage du flux principal est de 36 à 10 240 Kbit, et le débit par défaut est 8192 Kbit ; le sous-flux est de 36 à 2048 Kbit et le débit par défaut est de 512 Kbit.

Intervalle d'image I - La valeur par défaut est de 50 FPS et la plage de valeurs est de 1 à 150 FPS.

4.1.2 Paramètres audio

Accédez à « Paramètres » --> « Configuration multimédia » --> « Audio et vidéo ». Audio et vidéo la configuration permet aux clients de définir les paramètres audio et vidéo en conséquence.

Les paramètres audio incluent principalement le type d'encodage et le volume de sortie.

Codec : l'appareil actuel prend en charge deux types d'encodage audio, G711U et G711A

Niveau de sortie - Réglez le volume de sortie du haut-parleur de 0 à 5 niveaux ; la valeur par défaut le niveau de volume est de 5.

Audio Input Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Codec	<input type="text" value="G711U"/>
Output Level	<input type="text" value="5"/>

Après avoir modifié les paramètres, cliquez sur « Enregistrer » pour terminer les configurations.


4.2 Paramètres du masque de confidentialité

Accédez à « Paramètres » --> « Configuration multimédia » --> « Confidentialité ». Le masque de confidentialité vous permet de masquer les zones sensibles de l'écran de surveillance et ne pas les afficher à l'écran. prend en charge un total de 4 zones d'occlusion.

Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris sur l'écran et faites glisser la souris, puis relâchez le bouton gauche de la souris pour terminer le dessin d'une zone occultée. Après avoir dessiné la zone d'occlusion, sélectionnez « Activer » et cliquez sur « Enregistrer » pour terminer le réglage.

Plein écran - La zone de protection de la confidentialité peut être définie comme l'intégralité de l'écran de surveillance.

Effacer l'écran - Toutes les zones de protection de la confidentialité définies seront supprimées.

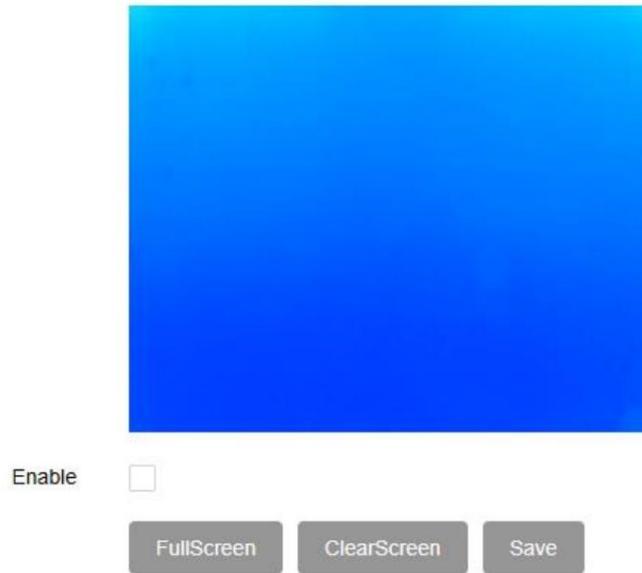

4.3 Paramètres d'image

Accédez à « Paramètres » -> « Configuration média » -> « Image ». Les paramètres par défaut du PVM répondent aux exigences de la plupart des scénarios d'application et, en général, ne sont pas recommandés à modifier.

Si votre terminal est utilisé dans des scénarios particuliers et que les paramètres par défaut ne conviennent pas vos exigences, les paramètres peuvent être ajustés par des professionnels de la sécurité en fonction de l'environnement de terrain.



Le changement de paramètres ici peut avoir des effets sur l'effet de détection des personnes.

Réduction du bruit 3D - L'algorithme de réduction du bruit 3D consiste à comparer les images de la deux images avant et après, déterminez la position du bruit, puis contrôlez son gain.


La fonction de réduction du bruit numérique 3D peut réduire les interférences de bruit des images à signal faible.

7 niveaux de 0 à 6 sont optionnels, et le niveau par défaut est 2. Plus le niveau est élevé, moins bruit d'image, mais cela réduira relativement le contraste de l'image.

Mode d'exposition : le mode d'exposition peut être automatique ou manuel. Si le mode automatique est activé, sélectionné, l'appareil ajustera automatiquement les paramètres d'exposition en fonction de la

environnement ; si le mode manuel est sélectionné, l'appareil fonctionnera en fonction de l'obturateur vitesse définie par le client.

Mode BLC - « Compensation du rétroéclairage » peut être réglé sur désactivé, BLC, HLC et WDR modes. « BLC » signifie compensation de rétroéclairage, ce qui est bénéfique pour compenser l'obscurité l'environnement de rétroéclairage avant ; « HLC » est la compensation du rétroéclairage, ce qui est bénéfique pour la compensation de l'obscurité en contre-jour. WDR, dont le nom complet est large plage dynamique. Une large plage dynamique signifie que les parties très lumineuses et particulièrement sombres dans la scène peut être vu clairement en même temps.

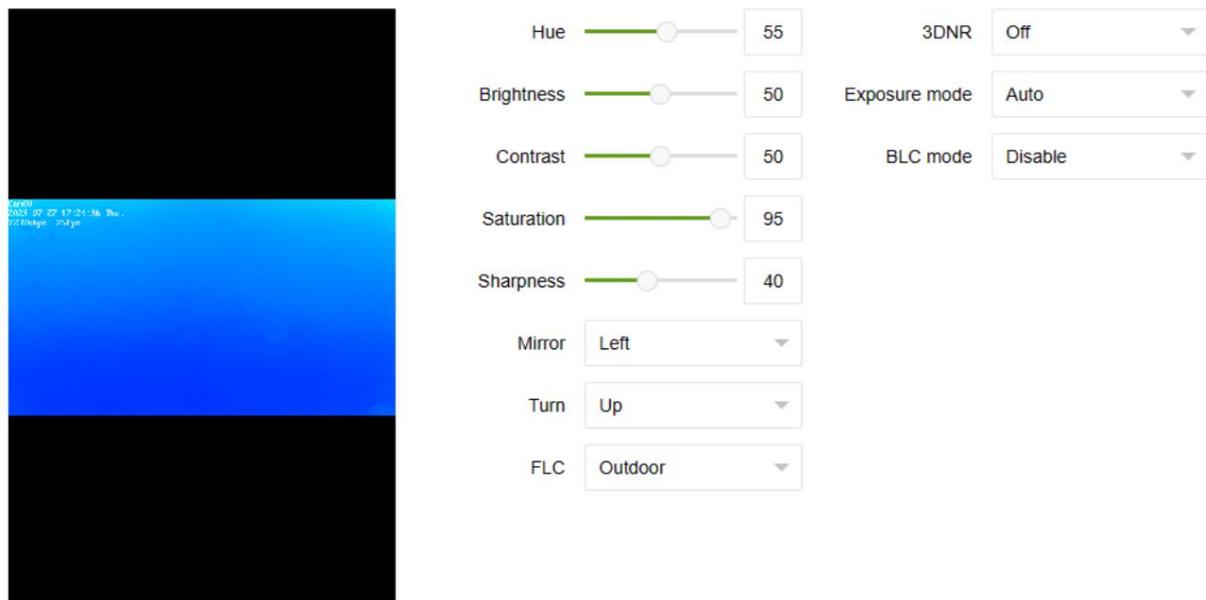

Miroir : retournez l'image de la caméra vers la gauche et la droite.

Tourner : retournez l'écran de la caméra de haut en bas, la valeur par défaut est vers le haut.

FLC - Il existe trois types de fréquence d'affichage pour le réglage de l'écran LCD, extérieur, 50 Hz et 60 Hz.

4.3 OSD

Allez dans « Paramètres »--> « Config Media »--> « OSD ».

Vous pouvez définir les informations OSD (affichage à l'écran) telles que le nom de l'appareil, l'heure, la couleur et Texte superposé affiché sur le flux vidéo. Chaque zone de l'OSD peut être déplacée librement. Après modification les paramètres, veuillez cliquer sur « Enregistrer » pour terminer les réglages.



Show Clock

Show Fps

Show Channel Name

Show User Info

Afficher l'horloge - Une fois activée, les informations horaires seront affichées sur l'écran de surveillance.

Afficher Fps - Après la sélection, les informations sur la fréquence d'images et le débit de code seront affichées sur l'écran de surveillance.

Afficher le nom de la chaîne - Après avoir renseigné le nom de la chaîne, le nom correspondant s'affichera être affiché.

Afficher les informations utilisateur.-- Saisissez les informations personnalisées de l'écran de surveillance.

Chapitre 5 Paramètres réseau

Accédez à la page « Paramètres » -> « Réseau », vous pouvez configurer les paramètres associés, tels que TCP/IP, DDNS, courrier électronique, FTP, RTSP, Wi-Fi, etc.

5.1 Paramètres TCP/IP

Accédez à « Paramètres » -> « Réseau » -> « TCP/IP ». Vous pouvez modifier le réseau. paramètres en conséquence. Si DHCP est activé, l'appareil obtiendra sa propre adresse IP sur le réseau local ; si DHCP n'est pas activé, vous pouvez définir les paramètres réseau manuellement.

Note

Lorsque vous changez l'adresse IP vers un autre segment, veuillez configurer la passerelle IP sur le même segment de réseau également.

Max connection	<input type="text" value="10"/>
DHCP	<input type="text" value="Enable"/>
IPv4 Address	<input type="text" value="192.168.1.107"/>
IPv4 Subnet	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
IPv4 Gateway	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
IPv4 DNS 1	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
IPv4 DNS 2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
IPv4 MacAddr	<input type="text" value="30:57:AC:44:72:AA"/>
IPv6 Address	<input type="text" value="2001:250:3000:1::1:7"/>
IPv6 Gateway	<input type="text" value="2001:250:3000:1::1:1"/>
IPv6 DNS1	<input type="text" value="2001:da8:2000:2017::33"/>
IPv6 DNS2	<input type="text" value="2001:da8:2000:2193::33"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>

(1-65535)

5.2 DDNS

Accédez à « Paramètres » -> « Réseau » -> « Client DDNS ». Dans le réseau public

Dans un environnement informatique, la plupart des utilisateurs utilisent des adresses IP dynamiques. L'utilisation de DDNS (Dynamic Domain Name)

La résolution) pour accéder au PVM peut résoudre efficacement le problème de l'accès au réseau public PVM.

Activer – Cochez cette case pour activer la fonction DDNS.

Fournisseur - Le système fournit « 3322.org », « DynDDNS » et « Noip » pour le nom de domaine résolution. « 3322.org », « DynDDNS » et « Noip » sont des résolutions de noms de domaine tierces serveurs.

Serveur : l'adresse du serveur de l'opérateur du logiciel de résolution de nom de domaine.

Nom d'hôte : le nom de domaine appliqué par l'utilisateur sur le site Web de l'opérateur du logiciel.

Nom d'utilisateur - Le nom d'utilisateur correspondant au compte d'enregistrement de l'utilisateur

Mot de passe - Le mot de passe correspondant au compte enregistré de l'utilisateur.

Après avoir modifié les paramètres, cliquez sur « Enregistrer » pour terminer le réglage.

Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Provider	3322.org
Server	
Hostname	
Username	admin
Password
	<input type="button" value="Save"/>

5.3 Paramètres de messagerie électronique

Allez dans « Paramètres » --> « Réseau » --> « E-mail ». Après avoir configuré les paramètres de messagerie, si nécessaire, un événement d'alarme, un e-mail sera envoyé à la boîte aux lettres désignée.

Informations sur la boîte aux lettres de l'expéditeur : elles incluent le « serveur SMTP », le port SMTP et email adresse.

Méthode de cryptage - L'appareil prend en charge les modes « SSL », « TLS » et « sans cryptage ».

Informations sur la boîte aux lettres des destinataires - Il s'agit des adresses e-mail des destinataires et il y en a 4

Cliquez sur l'icône « Tester » ci-dessous pour confirmer que les adresses du destinataire et les informations de l'expéditeur sont correctes.

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur « Enregistrer » pour terminer les réglages.

Motion Subject	<input type="text"/>
Alarm Subject	<input type="text"/>
SMTP Server	<input type="text"/>
SMTP Port	<input type="text" value="25"/>
Encryption Method	<input type="text" value="no encryption"/>
Sender Address	<input type="text"/>
Sender Password	<input type="text"/>
Recipient Address	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Test"/>

5.4 Paramètres FTP

Accédez à « Paramètres » --> « Réseau » --> « FTP ». Si les paramètres FTP sont renseignés, l'appareil peut télécharger les images capturées et les vidéos enregistrées sur le serveur FTP spécifié.

Activer - Activer FTP.

Serveur, port - Serveur FTP et port.

Mode - Les modes actif et passif sont facultatifs, et le mode par défaut est passif.

Nom d'utilisateur, mot de passe : le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur FTP.

Répertoire de téléchargement (/ftp) - Le chemin de téléchargement du serveur FTP.

Avant d'utiliser la fonction FTP, il est recommandé de configurer le serveur FTP. Si votre serveur FTP

Le serveur FTP a été configuré, cliquez sur l'option « Tester » pour tester la communication FTP. Si les paramètres

Si les paramètres sont corrects, une fenêtre contextuelle vous informe de la réussite du test. Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser les réglages.

après avoir rempli toutes les informations.

Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Server	<input type="text"/>
Port	<input type="text" value="21"/>
Mode	<input type="text" value="Passive"/>
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Upload Directory (ftp)	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Test"/>

5.5 Paramètres RTSP

Accédez à « Paramètres » --> « Réseau » --> « RTSP ». Cela vous permettra d'obtenir des vidéos en temps réel.

diffusion en continu depuis votre appareil.

RTSP Port	<input type="text" value="554"/> (1-65535)
RTSP Authentication	<input type="text" value="Enable"/>
	<input type="button" value="Save"/>
Instruction	<code>rtsp://192.168.1.107:554/H264?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif/video</code> Note: subtype=0 (main stream) ; subtype=1 (sub stream)

Port RTSP - Le port RTSP.

Authentification RTSP - L'authentification RTSP peut être définie sur le mode « activé » ou « désactivé » selon requis.

Après avoir rempli les informations, cliquez sur « Enregistrer » pour terminer les paramètres.

5.6 Paramètres Wi-Fi

Allez dans « Paramètres » --> « Réseau » --> « WiFi ».

Activer - Activer le Wi-Fi.

Analyse Wi-Fi : cliquez sur « Analyse Wi-Fi » , l'appareil recherchera les signaux WIFI environnants.

SSID – Compte WiFi.

Mot de passe - Mot de passe WiFi.

Après avoir saisi le « SSID » et le « Mot de passe » du WIFI, cliquez sur « Enregistrer » pour vous connecter.

Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
SSID	<input type="text" value="Redmi"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Connection Status	<input type="text" value="UnConnected"/>
	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="WIFI Scan"/>

WIFI List

No.	SSID	Signal Level
1	GC_cpk	
2	YX	
3	ChinaNet-EANp	
4	bao	
5	ChinaNet-pUGp	
6	cs_3F	
7	榮耀	

Chapitre 6 Paramètres d'alarme

Accédez à la page « Paramètres » -> « Configuration des alarmes ». Les configurations d'alarme permettent aux utilisateurs de définir détection de mouvement, store vidéo, entrée et sortie d'alarme, PIR et mode d'urgence, etc.

Après avoir défini les plans d'alarme, l'appareil exécutera automatiquement la tâche d'alarme selon les configurations de la détection de mouvement, du store vidéo, de l'entrée et de la sortie d'alarme, Mode PIR et d'urgence pour déclencher la sortie d'alarme, l'enregistrement vidéo, l'envoi d'e-mails, mode d'urgence etc.

6.1 Paramètres de détection de mouvement

Enable

Motion Alarm Out Relay Output Record Video Snapshot

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Sunday	[Green bar]													Setup
Monday	[Green bar]													Setup
Tuesday	[Green bar]													Setup
Wednesday	[Green bar]													Setup
Thursday	[Green bar]													Setup
Friday	[Green bar]													Setup
Saturday	[Green bar]													Setup

Time Period 1 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 2 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 3 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 4 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Select All

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

Alarm Duration
(Sec)(5-300)

Save Regional Edit

Accédez à la page « Paramètres » --> « Configuration d'alarme » --> « Détection de mouvement », vous pouvez définir le lien sortie et plan de détection de mouvement.

Activer - Activation de la détection de mouvement.

Édition régionale - Après avoir cliqué, vous pouvez définir la zone de détection de mouvement sur l'écran, voir le

voir la figure ci-dessous pour plus de détails.

Sortie d'alarme de mouvement - Une fois activée, si la détection de mouvement est déclenchée, le MOUVEMENT L'interface OUT passera au niveau supérieur.

Sortie relais - Une fois activée, si la détection de mouvement est déclenchée, l'interface relais (NO) ,NC) sera déclenché dans la liaison.


Enregistrer la vidéo - Après l'activation, si la détection de mouvement est déclenchée, la fonction d'enregistrement sera être déclenché. Parmi eux, la vidéo fait 50 Mo.

Instantané - Après l'activation, si la détection de mouvement est déclenchée, le PVM capturera une image.

Envoyer un e-mail - Après l'activation, si la détection de mouvement est déclenchée, un e-mail sera envoyé.

Heure d'alarme - La durée de la sortie d'alarme, la période de temps facultative est de 5 à 300 secondes, et la valeur par défaut est de 5 secondes.

Paramètres de date d'alarme : n'importe quel nombre de jours du lundi au dimanche peut être sélectionné.

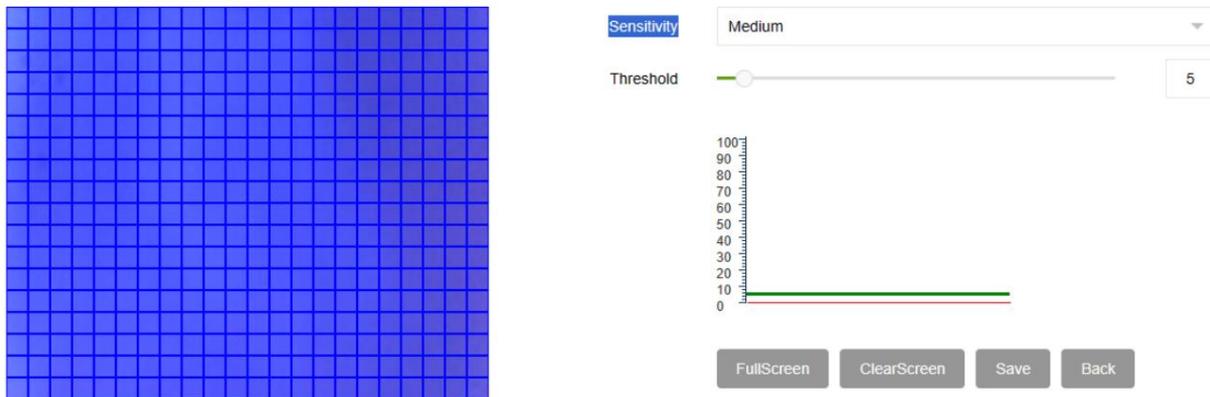

The screenshot shows a configuration interface for motion detection. On the left, there is a large blue grid representing the detection area. On the right, there are several controls: a dropdown menu for 'Sensitivity' set to 'Medium', a 'Threshold' slider set to 5, and a graph showing a low sensitivity level. Below the graph are buttons for 'FullScreen', 'ClearScreen', 'Save', and 'Back'.

Sensibilité - Trois options sont disponibles : Haute, Moyenne et Faible, et la valeur par défaut est moyen.

Seuil - La plage de seuil est comprise entre 1 et 100.

Plein écran - Le plein écran est la zone de détection de mouvement.

Effacer l'écran - Effacez les zones de détection de mouvement définies.

 Note

Lors de la définition des zones de détection de mouvement, déplacez le curseur de la souris vers la droite de l'écran zone d'affichage et utilisez le bouton droit de la souris pour cliquer et faire glisser pour définir un mouvement différent zones de détection.

6.2 Paramètres vidéo aveugles

Accédez à la page « Paramètres »--> « Configuration d'alarme »--> « Vidéo aveugle », vous pouvez définir les sorties de liaison et plan des alarmes vidéo aveugles.

Activer - Activation de l'alarme vidéo aveugle.

Sortie relais - Après l'activation, si la vidéo est aveuglée, l'interface relais (NO, NC) sera déclenché en liaison.

Enregistrement - Après l'activation, si la vidéo est aveuglée, la fonction d'enregistrement sera déclenchée.

Parmi eux, la vidéo est fixée à 50M.

Instantané - Après l'activation, si la vidéo est aveuglée, le PVM capturera une image.

Envoyer un e-mail - Après l'activation, si la vidéo est masquée, un e-mail sera envoyé.

Heure d'alarme - La durée de la sortie d'alarme, la période de temps facultative est de 5 à 300 secondes, et la valeur par défaut est de 5 secondes.

Sensibilité - Trois options sont disponibles : Haute, Moyenne et Faible, et la valeur par défaut est faible.

Paramètres de date d'alarme : n'importe quel nombre de jours du lundi au dimanche peut être sélectionné.

Enable

Relay Output Record Snapshot Send Email

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Sunday	[Green bar]													Setup
Monday	[Green bar]													Setup
Tuesday	[Green bar]													Setup
Wednesday	[Green bar]													Setup
Thursday	[Green bar]													Setup
Friday	[Green bar]													Setup
Saturday	[Green bar]													Setup

Time Period 1 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 2 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 3 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 4 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Select All

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

Alarm Time
(Sec)(5-300)

Sensitivity

6.3 Alarme dans les paramètres

Allez dans « Paramètres »--> « Configuration d'alarme »--> page « Alarme », vous pouvez définir la sortie de liaison et plan de l'entrée d'alarme.

Activer - Activation de l'entrée d'alarme.

Sortie d'alarme - Si cette option est activée, une fois l'entrée d'alarme déclenchée, la sortie d'alarme sera de niveau élevé.

Sortie relais - Après activation, si l'alarme dans le port est déclenchée, l'interface relais (NO, NC) sera déclenché en liaison.

Enregistrement - Après l'activation, si l'alarme dans le port est déclenchée, le PVM enregistrera une vidéo de 50 Mo.

Instantané - Après l'activation, si l'alarme du port est déclenchée, le PVM capturera une image.

Envoyer un e-mail - Après l'activation, si l'alarme dans le port est déclenchée, un e-mail sera envoyé à l'alarme.

Heure d'alarme - La durée de la sortie d'alarme, la période de temps facultative est de 5 à 300 secondes, et la valeur par défaut est de 5 secondes.

Paramètres de date d'alarme : n'importe quel nombre de jours du lundi au dimanche peut être sélectionné.

Enable

Output Relay Output Record Snapshot

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Sunday	[Green bar]													Setup
Monday	[Green bar]													Setup
Tuesday	[Green bar]													Setup
Wednesday	[Green bar]													Setup
Thursday	[Green bar]													Setup
Friday	[Green bar]													Setup
Saturday	[Green bar]													Setup

Time Period 1 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 2 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 3 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 4 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Select All

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

Alarm Time
(Sec)(5-300)

Type

Save

6.4 Paramètres PIR

Accédez à la page « Paramètres »-> « Configuration d'alarme »-> « PIR », vous pouvez définir la sortie de liaison du PIR.

Activer - Activation PIR.

Sortie relais - Après activation, si le PIR est déclenché, l'interface relais (NO, NC) sera déclenché en liaison.

Enregistrement - Après l'activation, si le PIR est déclenché, le PVM enregistrera une vidéo de 50 Mo.

Instantané - Après l'activation, si le PIR est déclenché, le PVM capturera une image.

Envoyer un e-mail - Après l'activation, si le PIR est déclenché, un e-mail sera envoyé pour déclencher l'alarme.

Durée de l'alarme : la durée de la sortie d'alarme, la période facultative est de 5 à 300 secondes.

Enable

Relay Output Record Snapshot Send Email

Alarm Time
(Sec)(5-300)

Note

Une fois le capteur PIR déclenché, le port de sortie d'alarme PIR de liaison par défaut devient élevé niveau.

6.5 Paramètres du mode d'urgence

6.5.1 Paramètres du logiciel du mode d'urgence

Allez dans « Paramètres » --> « Configuration d'alarme » --> « Urgence », vous pouvez définir la sortie de liaison fichier de l'événement d'urgence. Lorsque le niveau d'entrée du port d'URGENCE est de 3 à 48 V CC, le mode d'urgence est déclenché et le terminal lira le fichier d'urgence téléchargé ; une fois le signal de déclenchement du port d'URGENCE disparaît, l'appareil reviendra automatiquement au mode d'affichage d'origine.

Enable

Upload 

Play List

No.	Image/Video	Time Set	Operate
1	Wireless or wired CCTV cameras.mp4		Delete

Note

Les fichiers d'urgence prennent en charge les formats JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, MKV, MOV ;


Il est recommandé de télécharger l'annonce avec la résolution correspondante selon l'invite de l'appareil, sinon l'écran d'affichage sera compressé ou étiré lorsque le terminal lit des fichiers urgents ;

Un seul document urgent doit être téléchargé ;

Une fois le mode d'urgence déclenché, l'image de la marque s'affichera en même temps heure à laquelle le PVM lit le fichier.

6.5.2 Câblage matériel du mode d'urgence

En utilisation réelle, il est généralement nécessaire de connecter plusieurs terminaux en parallèle pour déclencher plusieurs appareils pour passer en mode d'urgence avec une seule touche ou un seul bouton. Le schéma de principe le scénario d'utilisation et le schéma du câblage sont présentés ci-dessous.

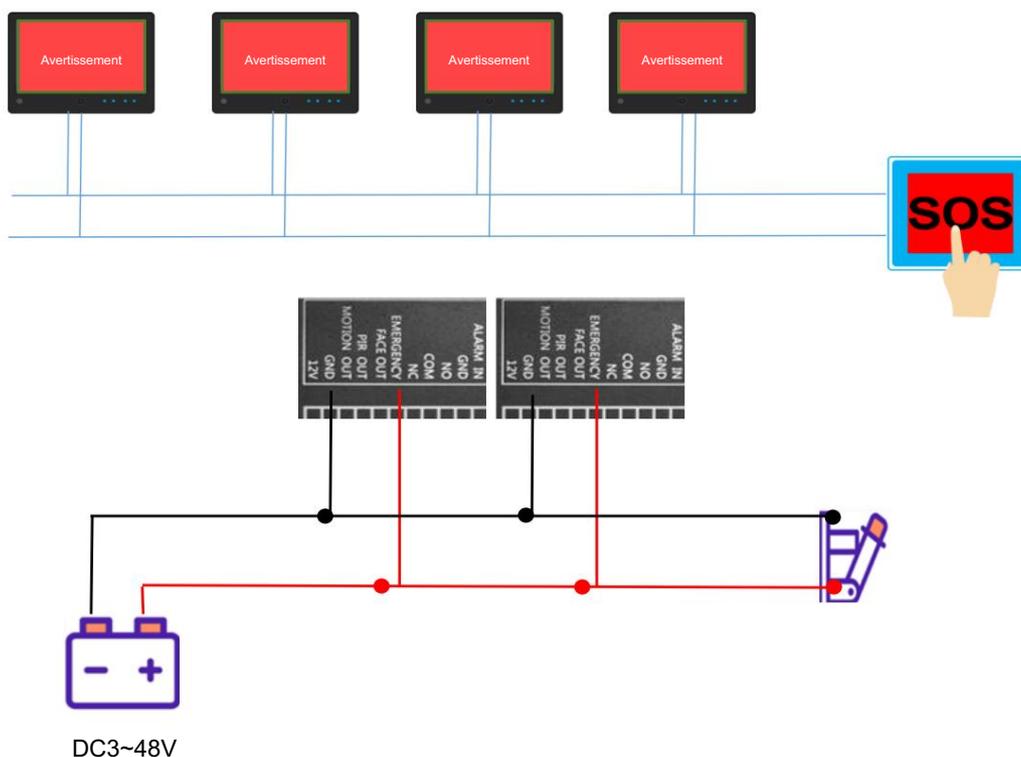

Chapitre 7 Paramètres de stockage

Accédez à la page « Paramètres » --> « Enregistrement ». Les paramètres de stockage incluent la planification de l'enregistrement vidéo et la carte SD. stockage, instantané, gestion du stockage, NAS, journal système, etc.

7.1 Paramètres du plan d'enregistrement

Accédez à « Paramètres » --> « Enregistrement » --> « Planification ». Après avoir configuré l'enregistrement, calendrier terminé, le terminal exécutera automatiquement la tâche d'enregistrement dans le l'heure configurée et enregistrer les fichiers d'enregistrement dans l'emplacement de stockage. La tâche d'enregistrement pourrait se dérouler dans quatre périodes différentes.

Enable

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Sunday	[Green bar]													Setup
Monday	[Green bar]													Setup
Tuesday	[Green bar]													Setup
Wednesday	[Green bar]													Setup
Thursday	[Green bar]													Setup
Friday	[Green bar]													Setup
Saturday	[Green bar]													Setup

Time Period 1 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 2 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 3 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 4 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Select All

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

Save

Après avoir défini le calendrier d'enregistrement, cochez « Activer » et cliquez sur « Enregistrer » pour terminer l'opération. paramètre.

7.2 Stockage SD

Allez dans « Paramètres » --> « Enregistrement » --> « Stockage SD ». Le stockage SD permet à l'utilisateur d'obtenir l'état de la carte mémoire et définir le format des vidéos stockées sur la carte SD.

Total Space	<input type="text" value="0(M)"/>
Used Space	<input type="text" value="0(M)"/>
Available Space	<input type="text" value="0(M)"/>
	<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Format"/>
Overwrite	<input type="text" value="On"/>
StreamType	<input type="text" value="Main Stream"/>
Record Mode	<input type="text" value="Fixed Size"/>
Record Type	<input type="text" value="mp4"/>
	<input type="button" value="Save"/>

Actualiser : cliquez sur « Actualiser » pour consulter l'utilisation interne de la carte SD. Le total s'affiche. capacité de la carte SD, la quantité utilisée de la carte SD et la quantité inutilisée de la carte SD carte.

Formater - Formater la carte mémoire. Si la carte mémoire est utilisée pour la première fois dans le PVM et ne peut pas être utilisé, cliquez sur « Format ».

Écraser - lorsque la carte SD est pleine, il existe deux modes d'enregistrement, l'enregistrement en boucle et Arrêter l'enregistrement. « Activé » pour l'enregistrement en boucle et « Désactivé » pour l'arrêt. Si l'appareil est en boucle mode d'enregistrement, lorsque la carte mémoire est pleine, les premières vidéos enregistrées dans la mémoire la carte sera automatiquement écrasée ; si l'enregistrement est en mode d'arrêt, l'enregistrement sera arrêté lorsque la carte mémoire est pleine.

Type de flux - Les options de flux vidéo sont le flux principal ou le sous-flux. Le spécifique les paramètres peuvent être modifiés dans « Paramètres »-->« Config Media » -->« Audio Video ».

Mode d'enregistrement - Il existe deux modes optionnels : taille fixe et durée fixe, et le le mode par défaut est le mode taille fixe.

Type d'enregistrement - Prend en charge les formats MP4 et IVD.

7.3 Paramètres d'instantané

Allez dans « Paramètres » --> « Enregistrement » --> « Instantané ». Après avoir configuré le calendrier de capture, le terminal exécutera automatiquement la tâche de capture en fonction de l'heure configurée périodes et enregistrez les instantanés dans l'emplacement de stockage. La tâche capturée peut être définie en quatre différentes périodes de temps.

Enable

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Sunday	[Green bar]													Setup
Monday	[Green bar]													Setup
Tuesday	[Green bar]													Setup
Wednesday	[Green bar]													Setup
Thursday	[Green bar]													Setup
Friday	[Green bar]													Setup
Saturday	[Green bar]													Setup

Time Period 1 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 2 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 3 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Time Period 4 00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59

Select All

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

Interval
(Sec)(5-600)

Save

Intervalle - L' intervalle peut être sélectionné de 5 à 600 secondes, 60 secondes par défaut.

Après avoir défini la planification des instantanés, sélectionnez « Activer » et cliquez sur « Enregistrer ».

7.4 Paramètres de destination de stockage

Accédez à « Paramètres » --> « Enregistrement » --> « Destination ». Vous pouvez définir le stockage destinations des vidéos et photos vers carte SD, FTP ou NAS en conséquence.

Record

SDCard

FTP

NAS

Snap

SDCard

FTP

NAS

Save

7.5 Paramètres NAS

Allez dans « Paramètres » --> « Enregistrement » --> « NAS ». Le stockage réseau NAS est basé sur la norme protocole de transmission de données réseau et permet le partage de fichiers et la sauvegarde de données pour les ordinateurs avec différents systèmes d'exploitation tels que Windows/Linux/Mac OS, etc.

Enable

Server Address

Remote Directory

Save

Adresse du serveur - Adresse IP du disque dur du réseau NAS.

Répertoire distant - Enregistrer le chemin des fichiers sur le disque dur du réseau.

Renseignez l'adresse et les informations du répertoire, puis cochez « Activer » et cliquez sur « Enregistrer ».

7.6 Journal système

Accédez à la page « Paramètres » --> « Enregistrement » --> « Journal système ». Vous pouvez y consulter les journaux système de l'appareil, y compris les journaux d'opérations, les journaux d'exceptions, les journaux d'alarmes et les informations système etc.

Heure de début et heure de fin : utilisées pour définir la plage horaire de recherche des journaux.

Type - Sélectionnez le type de journaux système, y compris les journaux d'opérations, les journaux d'exceptions et les journaux d'alarmes

informations sur le système de sable.

Start Time End Time All Type

No.	Time	Username	Maintype
1	2023-08-21 13:03:39	System	Alarm
2	2023-08-21 13:03:30	System	Alarm
3	2023-08-21 11:06:28	System	Alarm
4	2023-08-21 11:06:19	System	Alarm
5	2023-08-21 10:07:47	System	Alarm
6	2023-08-21 10:07:37	System	Alarm

Total 6 / 1

Chapitre 8 Paramètres système

Accédez à la page « Paramètres » --> « Système ». Paramètres système, y compris la maintenance,

Les informations sur l'appareil, les paramètres de temps et la gestion des utilisateurs, etc., peuvent être définis ici.

8.1 Paramètres de maintenance du système

Accédez à la page « Paramètres » --> « Système » --> « Maintenance ». La maintenance système inclut la mise à jour automatique.

redémarrage, redémarrage, paramètres d'usine par défaut, téléchargement et téléversement du fichier de configuration et micrologiciel du système mise à niveau, etc.

Redémarrage automatique : redémarrez l'appareil à une heure précise de la journée ou n'importe quel jour de la semaine.

Redémarrer – Cliquez sur « Confirmer » pour redémarrer.

Paramètres d'usine par défaut : restaurez les paramètres d'usine et toutes les données utilisateur seront effacées.

Fichier de configuration - Après avoir cliqué sur « Télécharger », paramètres audio et vidéo, image paramètres, OSD, paramètres réseau, paramètres d'alarme, etc. seront exportés vers un fichier de configuration.

Mise à niveau du micrologiciel : cliquez sur « Sélectionner un fichier » pour parcourir le dernier micrologiciel à mettre à niveau.

Auto Reboot

Week
EveryDay

Time 00 : 00

Save

Reboot

Factory Default

Configuration File

Configuration File Upload

Firmware Upgrade

8.2 Informations sur l'appareil.

Allez dans « Paramètres » --> « Système » --> « Informations sur l'appareil ». Modèle de l'appareil et version du micrologiciel, etc. pourrait être vérifié ici.

Device Model	<input type="text"/>
IPC Version	<input type="text" value="66.1.0.12.1080.N.ADV.VA(20230711)"/>
Device Name	<input type="text" value="PVM"/>
	<input type="button" value="Save"/>

Nom de l'appareil - Le nom de l'appareil peut être nommé par les utilisateurs finaux, puis cliquez sur Enregistrer après entrer le nom.

8.3 Réglages de l'heure

Accédez à « Paramètres » --> « Système » --> « Régler l'heure ». Cette option permet de régler les paramètres liés à l'heure.

Time Zone	<input type="text" value="GMT+08:00"/>
Time	<input type="text" value="15"/> : <input type="text" value="28"/> : <input type="text" value="40"/>
Date	<input type="text" value="2023-08-21"/>
	<input type="button" value="Sync PC"/>
NTP	<input type="text" value="Disable"/>
NTP Server	<input type="text" value="time.windows.com"/>
	<input type="button" value="Save"/>

Fuseau horaire - Le fuseau horaire indique le fuseau horaire actuel de l'appareil et il peut être modifié en fonction de la situation réelle.

Heure - Il est utilisé pour saisir et régler manuellement l'heure de l'appareil.

NTP – Si NTP est activé, le PVM synchronisera l'heure avec le serveur NTP.



Lorsqu'il existe un périphérique externe doté d'une fonction d'horloge synchrone, l'heure de l'

Le terminal peut être modifié. Par exemple, le NVR synchronisera l'heure du
appareils connectés de temps en temps.

8.4 Gestion des utilisateurs

8.4.1 Ajouter des utilisateurs

Accédez à « Paramètres » -> « Système » -> « Administrateur utilisateur ». Cliquez sur « Ajouter un utilisateur », puis saisissez son nom d'utilisateur.

et un mot de passe pour ajouter un nouvel utilisateur en fonction des informations.

Add User [X]

User: admin

Group: Manager

Password:

Confirm:

Save

The password standards are as follows

1. Contains more than one lowercase letter
2. Contains more than one uppercase letter
3. Contains at least one special character(Invalid: < > & ")
4. Contains at least one number

When 2 conditions are met, the password needs more than 10 characters

When 3 conditions are met, the password needs more than 8 characters

8.4.2 Modifier les informations utilisateur

Accédez à « Paramètres » -> « Système » -> « Administrateur utilisateur ». Cliquez sur « Modifier » pour l'utilisateur correspondant.

compte, puis cliquez sur « Enregistrer » après avoir modifié les informations de l'utilisateur.

Modify User ×

User

Group

Password

Confirm

8.4.3 Supprimer des utilisateurs

Allez dans « Paramètres » --> « Système » --> « Administrateur utilisateur ». Cliquez sur l'option « Supprimer » du compte utilisateur correspondant.


<input type="button" value="Add User"/>				
No.	User	Group	Operate	
1	admin	Manager	Modify	Delete
2	user1	Supervisor	Modify	Delete
3	user2	User	Modify	<input type="button" value="Delete"/>

Chapitre 9 Renseignement

Allez dans « Paramètres » --> « Intelligence ». Vous pouvez configurer toutes les fonctions liées à l'IA, comme la détection. détails des cibles, paramètres de détection et contrôle de liaison liés au renseignement fonctions.

9.1 Détails de détection de cible

Lorsqu'une cible détectable comme un visage, une tête ou une personne apparaît à l'écran, vous pouvez voir les détails sur la cible capturée par l'appareil sur cette page, tels que le nom et l'heure de l'image capturée. Les images capturées peuvent être envoyées au serveur via l'API, et pour votre information , l'appareil ne les enregistrera pas ; l'adresse du serveur peut être définie dans « 9.3 Paramètres de configuration de liaison ».

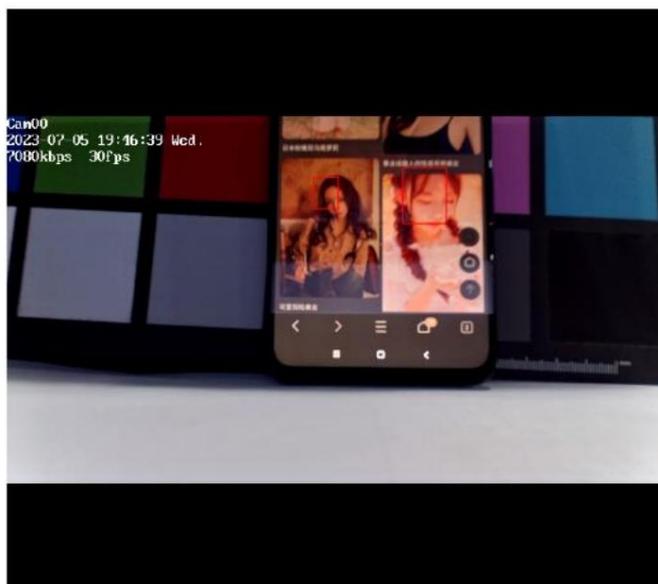

序号	抓图	置信度	角度	年龄	性别	口罩	时间	左眼	右眼	鼻子	左嘴角	右嘴角
9	FRM_320109.jpg	77%	R(-2.00), P(14.50), Y(30.00)	18	女	无口罩	2023-07-05 19:46:22	478,217	496,212	487,237	484,253	497,250

9.2 Paramètres de détection

Accédez à la page « Paramètres » --> « Intelligence » --> « Paramètres de détection ». L'appareil est intelligent. L'algorithme de détection prend en charge trois types de cibles : détection de visage, détection de tête humaine

et la détection de figures humaines ; chaque algorithme prend en charge la définition des paramètres de maximum et taille minimale de pixel et seuil de confiance respectivement. Une fois les cibles détectées, il est possible être lié à la sortie d'alarme de déclenchement (port ALARM OUT) et à la sortie vidéo.

Détection de visage, détection de tête, détection de personne - Trois modes de détection sont facultatifs, un seul d'entre eux pourrait être activé en même temps.

Haute luminosité sur l'écran - Une fois activée, les cibles détectées seront marquées par un cadre rouge sur l'écran LED.

Taille minimale, taille maximale : définissez les pixels détectables les plus petits ou les plus grands des cibles détectées. la valeur devient plus grande, la distance détectable la plus éloignée pour les cibles se raccourcira par conséquent.

Seuil de confiance - Lorsque la confiance de la cible détectée est supérieure ou égale à égal à ce seuil, la cible peut être considérée comme détectée.

Sortie d'alarme - Une fois activée, la détection de cibles déclenche la sortie d'alarme (Port de sortie d'alarme).

Enregistrer la vidéo - Une fois activée, la vidéo sera enregistrée une fois la cible détectée.

Face Detection	<input checked="" type="checkbox"/>	Head Detection	<input type="checkbox"/>	Person Detection	<input type="checkbox"/>
High Light On Screen	<input checked="" type="checkbox"/>				
Min Size	<input type="text" value="20"/>	(20-1920)			
Max Size	<input type="text" value="800"/>	(20-1920)			
Confidence Threshold	<input type="text" value="50"/>	%(0-100)			
Alarm Out	<input type="checkbox"/>				
Record Video	<input type="checkbox"/>				
	<input type="button" value="Save"/>				

9.3 Paramètres de contrôle de liaison

Accédez à la page « Paramètres » --> « Intelligence » --> « Contrôle de liaison ». Le terminal enverra le instantanés des cibles détectées sur le serveur défini ici.

Activation de l'envoi - Activez la fonction de transmission des instantanés vers le serveur.

Intégrer l'image complète - Une fois activée, l'image complète avec la cible détectée sera poussé ; sinon, seules les cibles détectées dans l'image seront poussées.

Push Enabled	<input type="checkbox"/>
Embed Full Image	<input type="checkbox"/>
Server Address	<input type="text"/>
Server Port	<input type="text" value="80"/> (1-65535)
POST-URL	<input type="text" value="/ISAPI/VideoAnalysis/PushEvents"/>
	<input type="button" value="Save"/>

Chapitre 10 Paramètres de la fonction PVM

Allez dans la page « Paramètres » --> « Fonction PVM », vous pouvez définir l'image de la marque, la publicité, message de dissuasion, voix de bienvenue et paramètres liés à l'écran du terminal.

10.1 Paramètres d'image de marque

Allez dans la page « Paramètres » --> « Fonction PVM » --> « Bannière », vous pouvez définir l'image de la marque, message de dissuasion et voix de bienvenue de l'écran du terminal.

Note

Les images de marque et les messages de dissuasion ne prennent en charge que le format png ;

L'image doit faire moins de 1 Mo ;

La résolution de l'image est de 1920*1920.

10.1.1 Image de marque

Brand Image

Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
PosX	<input type="text" value="0"/>
PosY	<input type="text" value="0"/>
Width	<input type="text" value="200"/>
Height	<input type="text" value="200"/>
Upload	<input type="text"/> <input type="button" value="Select File"/> 

File Format:
PNG; File Size:
Limit 1MB; Max
Pixels:
1920x1920

Activer - Une fois activé, l'image du logo sera affichée sur l'écran du terminal.

PosX - Ajustez la position horizontale du logo, et la valeur par défaut est 0.

PosY - Ajustez la position verticale du logo, la valeur par défaut est 0.

Largeur - Définissez la largeur de l'image du logo.

Hauteur - Définissez la hauteur de l'image du logo.

Sélectionnez Fichier - Parcourez le fichier image qui doit être téléchargé sur l'ordinateur.

10.1.2 Message de dissuasion et paramètres audio

PIR - Une fois activé, le signal PIR peut déclencher l'affichage d'un message de dissuasion et voix de bienvenue.

Détection de visage - Une fois activée, l'appareil peut déclencher le message contextuel de dissuasion et voix de bienvenue après avoir détecté un visage.

Détection de mouvement - Une fois activé, le signal de détection de mouvement peut déclencher la dissuasion message contextuel et voix de bienvenue.

Entrée d'alarme - Une fois activée, le signal d'entrée d'alarme peut déclencher le message de dissuasion pop-up et voix de bienvenue.

Deterrence Message

Always PIR Face Motion Alarm Input

Upload

Audio

PIR Face Motion Alarm Input

Upload

Note

Le format de l'audio est WAV ;

La taille du fichier est limitée à 1 Mo ;

Niveau PCM non compressé, le taux d'échantillonnage est de 16 000 et le format d'échantillonnage est de 16 bits.

10.2 Paramètres publicitaires

Allez dans la page « Paramètres » --> « Fonction PVM » --> « Publicité », vous pouvez définir la publicité du PVM. Cette page vous permet de choisir les différents modes de fonctionnement de l'appareil.

Activer - Activez la fonction de lecture de publicité ; si elle est désactivée, le PVM affichera le

image de surveillance sur écran.

Effacer la publicité - Après avoir cliqué sur « Confirmer », toutes les publicités du terminal seront supprimées.

Écran - Le mode bannière publicitaire et le mode publicité plein écran sont facultatifs.

Commutation - Il est configurable de passer du mode publicitaire au mode surveillance mode d'image de surveillance, y compris le mode « sans commutation » et les modes de commutation qui pourraient être Déclenché par les signaux « visage », « détection de mouvement » et « IRP ». Une fois « Aucun » activé, seul des publicités seront affichées.

Liste de lecture : affiche la liste des fichiers publicitaires actuellement téléchargés. Parmi eux, la durée de lecture. la publicité d'image peut être définie ici, et la période par défaut est de 5 secondes.

Enable

Clear Advert

Screen

Switch None Face Motion PIR

Upload 

Play List

No.	Image/Video	Time
1	A guide to Public View Monitors (PVMs).mp4	
2	A Simple, Easy Public View Monitor With a Built-In IP Camera Retailers Need This Now!.mp4	

Note

Le PVM ne peut fonctionner qu'en mode publicitaire demi-écran ou plein écran

mode publicitaire. Si vous devez changer de mode publicitaire, vous devez télécharger à nouveau le fichier publicitaire du mode correspondant ;

Le téléchargement d'un nouveau fichier publicitaire entraînera la suppression des fichiers publicitaires existants ;

Veillez télécharger les fichiers publicitaires avec une résolution similaire à la résolution du

zone publicitaire affichée sur l'écran PVM de la publicité correspondante

mode, sinon les vidéos ou les images seront étirées ou compressées ;

PVM prend en charge les fichiers publicitaires aux formats JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, MKV, MOV ;

10.3 Paramètres de l'écran LCD

Allez dans la page « Paramètres » --> « Fonction PVM » --> « Configuration LCD », vous pouvez régler la luminosité de l'écran PVM et le programme de mise en veille. Vous pouvez définir quatre périodes de mise en veille.

Activation du mode veille : active le mode veille de l'écran LCD.

LCD Bright - Il existe 10 niveaux de luminosité de 0 à 9, et le niveau par défaut est 5.

Sleep Enable

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Sunday														Setup
Monday														Setup
Tuesday														Setup
Wednesday														Setup
Thursday														Setup
Friday														Setup
Saturday														Setup

Time Period 1 01 : 42 : 00 - 05 : 03 : 59

Time Period 2 11 : 33 : 00 - 15 : 36 : 59

Time Period 3 19 : 00 : 00 - 23 : 26 : 59

Time Period 4 00 : 00 : 00 - 00 : 00 : 00

Select All

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

LCD Bright

Save

 **OCTAVUE**®

PAR



Votre Monde Sécurisé.



gsdgroupinc.com



1 (866) 791-7020



sales@gsdgroupinc.com



180 Boul Bellerose Ouest,
Suite 100, Laval QC H7L 6A2



facebook.com/GSDGROUPINC



linkedin.com/company/g-s-d-group/



<https://www.youtube.com/@gsdgroupinc>